

Belton Industries, Inc.

ANTI-WASH®/GEOJUTE®

6 pasos fáciles para la instalación

1. Prepare la tierra según la pendiente o rastrille el área para que no tenga terrones o piedras grandes. No lo compacte. Si usa un fertilizante, agréguelo a la tierra antes de preparar la pendiente.

2. Las semillas y el mantillo (si es necesario) deberán distribuirse de manera pareja sobre la tierra preparada.

3. Se debe aplicar el ANTI-WASH®/GEOJUTE® desenrollando hacia abajo por la pendiente o en la dirección del flujo del agua. Coloque siempre el ANTI-WASH®/GEOJUTE® hacia abajo hasta el nivel del área antes de su terminación, doble 6 pulgadas hacia dentro y asegúrela con grapas.


4. Asegure el ANTI-WASH®/GEOJUTE® en la parte de arriba de la pendiente enterrándolo 6 pulgadas. Vuelva a reforzarla con una hilera de por lo menos cinco(5) grapas, con por lo menos a un pie de distancia entre ellas y cubriéndolas con tierra.

5. Coloque grapas a una distancia de 18 pulgadas a 24 pulgadas entre ellas para asegurar la tela al piso. Todas las grapas deben estar al ras del suelo.

6. Superponga siempre los bordes de 2 a 6 pulgadas. Al final de cada rollo, doble 4 a 8 pulgadas de la capa. Superponga este pedazo de 4 a 8 pulgadas sobre el comienzo del rollo que sigue. Asegure con grapas las dos capas al suelo.

Recuerde colocar el ANTI-WASH®/GEOJUTE® flojo; NO LO ESTIRE.

Verifique siempre con el estado o la agencia contratista para obtener especificaciones de instalación o requerimientos especiales.

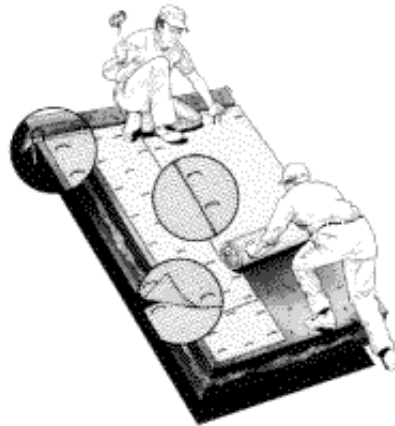

Instalación en un desagüe

1. Instale siempre el yute en la dirección del



flujo del agua.

2. Se necesita usar grapas adicionales en los desagües. Las grapas deben estar al ras de la superficie de la tierra.



3. Las ranuras de detención deberán estar colocadas de 25 a 50 pies, dependiendo de la velocidad del flujo del agua. Se deberá colocar una hilera de grapas a cada costado de la ranura de detención.

4. Coloque drenajes según sea necesario.

Sugerencias útiles

- Guardar en un lugar seco.
- Recuerde colocar el ANTI-WASH®/GEOJUTE® flojo. ¡NO LO ESTIRE!
- Las ranuras de detención podrían ser necesarias en pendiente empinadas para prevenir el movimiento del subsuelo durante lluvias copiosas o prolongadas.

PARA ESTABLECER UNA RANURA DE DETENCIÓN:

1. Cave una zanja de 6 pulgadas de profundidad perpendicular al flujo del agua.

2. Desenrolle el ANTI-WASH®/GEOJUTE® en dos o tres pliegues (ver el diagrama) y fíjelo en la zanja.

3. Asegure la tela con grapas al fondo de la zanja y continúe desenrollándola pendiente abajo.

· Debido a que ANTI-WASH®/GEOJUTE® tiene un 60 a un 65% de área abierta, se pueden desparramar semillas adicionales sobre la tela para cubrir lugares pelados que pueden aparecer debido a pobre germinación o sembrado inadecuados.

· Uso recomendado: aproximadamente 200 grapas por cada 100 yardas cuadradas.

